

HG®

SALON

ŚRODEK DO RENOWACJI MEBLI

eliminuje ślady i
zarysowania


250 ml e

HG środek do renowacji mebli

- eliminuje ślady i zarysowania
- przywraca wygląd wyblakłym i postarzałym powierzchniom

HG środek do renowacji mebli to najwyższej jakości preparat do renowacji drewnianych mebli: bejcowanych, lakierowanych, olejowanych, woskowanych lub z surowego drewna. Białe przebarwienia, tzw. białe kółka od gorących kubków i kieliszków z alkoholem znikają. Zszarzałe i wyblakłe (odbarwione) powierzchnie odzyskują swój naturalny kolor. Zarysowania zostają zamaskowane.

Sposób użycia: *HG środek do renowacji mebli należy zawsze najpierw wypróbować na małej, niewidocznej powierzchni. Nakładać środek prostymi pasmami, zgodnie ze słojami drewna, a następnie pozostawić na 6–10 godzin, tak aby drewno wchłonęło preparat. Na miejsca gdzie drewno w czasie tych 6-10 godzin wchłonęło całkowicie preparat, nałożyć go ponownie. Gdy powierzchnia mebla już przestanie wchłaniać preparat, usunąć jego nadmiar czystą ściereczką i lekko wypolerować. Oczekać osiem dni i powtórzyć zabieg. Jeżeli mamy do czynienia z powierzchnią drewna pokrytą woskiem, wtedy należy najpierw nanieść dość obficie *HG środek do renowacji mebli* na całą powierzchnię, a następnie po 2 godzinach usunąć odchodzący z powierzchni mebla wosk. Potem przystąpić ponownie do całej procedury renowacji mebla zgodnie z powyższym opisem. **Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej.** W przypadku mebli lakierowanych, jeśli warstwa lakieru została uszkodzona*

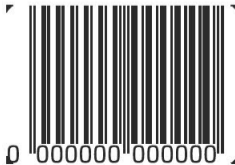

| | |
|-------------------------|-------|
| zawiera: | |
| węglowodory alifatyczne | > 30% |

0541000102529
2209

przez wilgoć lub wysoką temperaturę, będzie to przypominać plamę. Jednak te plamy nie znajdują się w drewnie i dlatego nie mogą być usunięte przy pomocy tego preparatu. Nie stosować na sztucznie pobielanych lub jasnych gatunkach drewna (sosna, jesion, jasny i średnio jasny dąb) ani na meblach lakierowanych nieprzepuszczającymi pary wodnej lakierami. Miejscowe odbarwienia mogą bowiem być spowodowane włoskowatymi pęknięciami lakieru. Gatunki lakieru o wysokim połysku mogą nieznacznie zmatowieć. Ciemniejsze plamy i ciemniejsze pierścienie na takim lakierze nie będą usunięte. • Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777. • Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu. Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

UWAGA H226- Łatwopalna ciecz i pary. EUH066- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P210-** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. **P233-** Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia,
Tel.: +31 36 54 94 700



UFI: 1AGM-F5Q3-X10J-V97Q

HG Spełnia swoje obietnice.

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80
www.hgpolska.pl